


EINSEITIGE MONTAGE AUF **HOLZ**

1. Die Schnellbefestigung des Bügelgriffes (im Lieferumfang inkludiert) wird mit einer Holzschraube an der Tür befestigt.
2. Der Bügelgriff wird oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt
3. Die seitliche Innensechskantschraube wird festgezogen

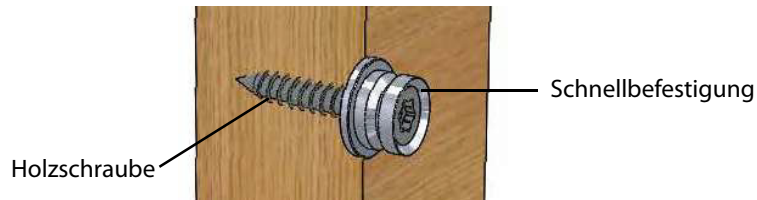

BEIDSEITIGE MONTAGE AUF **HOLZ & GLAS**

1. Die Schnellbefestigung der Bügelgriffe (im Lieferumfang inkludiert) werden mittels Gewindestift verbunden. Bei der Befestigung auf Glas wird zwischen Glas und Schnellbefestigung eine PVC-Scheibe zwischengelegt um das Material nicht zu beschädigen. **Die Bohrung im Holz bzw. Glas** muss einen **Durchmesser von 10 mm** haben.
2. Die Bügelgriffe werden jeweils von jeder Seite oben und unten auf die Schnellbefestigung gesteckt und durch Innensechskantschrauben fixiert.

